

DVD/CD Rewritable Drive

Quick Start Guide

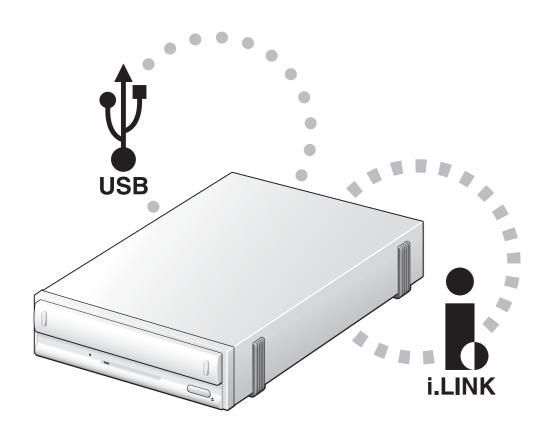

© 2003 Sony Corporation Printed in Malaysia

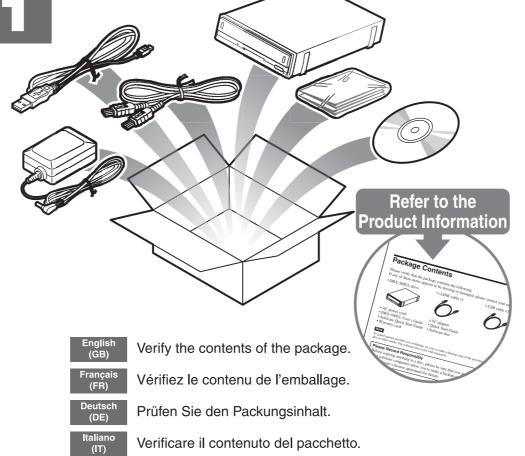

Compruebe el contenido del paquete.

Verifique o conteúdo da embalagem.

패키지 내용을 확인합니다.

核對包裝中的物品。

核对包装中的物品。


箱の中身を確認する。

Controleer de inhoud van het pakket.

Kontrollera att allt följt med i förpackningen.




- GB Turn on your PC.
- Mettez votre ordinateur sous tension.
- Schalten Sie Ihren PC ein.
- Accendere il PC.
- Es Encienda el PC.
- PT Ligue o PC.
- KR 사용 중인 PC 전원을 켭니다.
- CT 啓動電腦。
- cs 启动电脑。
- JP コンピューターを起動する。
- NL Zet de computer aan.
- SE Slå på strömmen till datorn.

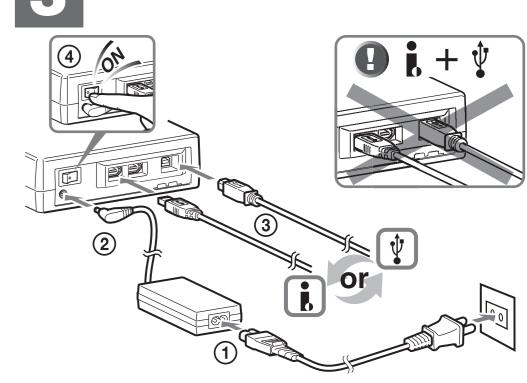


- GB Connect the cables, and then turn on the drive.
- FR Raccordez les câbles, puis mettez le lecteur sous tension.
- Schließen Sie die Kabel an und schalten Sie das Laufwerk ein.
- Collegare i cavi, quindi accendere l'unità.
- Conecte los cables y, a continuación, encienda la unidad.
- Ligue primeiro os cabos e depois a unidade.
- KR 케이블을 연결하고 드라이브 전원을 켭니다.
- CT 連接電纜線,然後打開驅動器。
- cs 连接电缆线,然后打开驱动器。
- JP ケーブル類を接続し、ドライブの電源を入れる。
- Sluit de kabels aan en schakel het station in.
- SE Anslut alla kablar och slå sedan på strömmen till enheten.




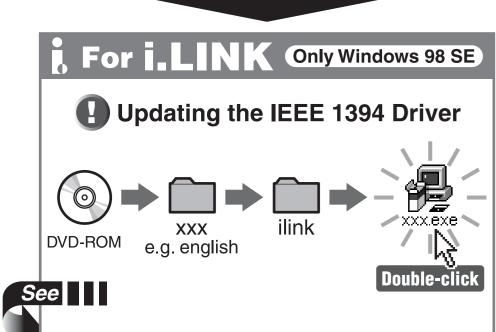



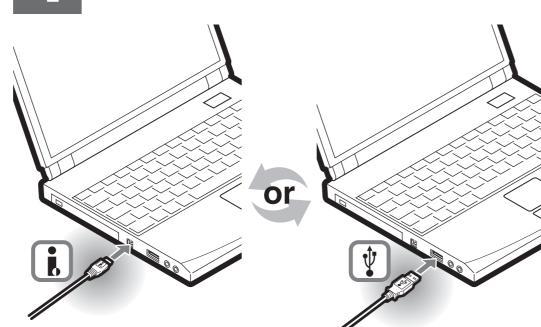


- GB Connect to the PC.
- Raccordez le lecteur à l'ordinateur.
- Schließen Sie das Laufwerk an den PC an.
- Collegare l'unità al PC.
- Es Conéctela al PC.
- PT Faça a ligação ao PC.
- KR PC에 연결합니다.
- CT 連到電腦上。
- cs 连到电脑上。
- JP コンピューターに接続する。
- Sluit deze aan op de computer.
- SE Anslut enheten till datorn.

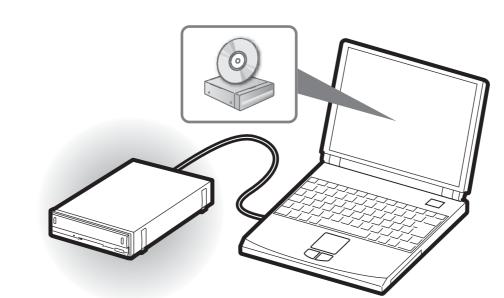

- GB Confirm that the drive was detected.
- FR Vérifiez que le lecteur a été détecté.
- Vergewissern Sie sich, dass das Laufwerk erkannt wird.
- Verificare che l'unità venga rilevata.
- ES Compruebe que se ha detectado la unidad.
- Confirme se a unidade foi reconhecida.
- KR 드라이브가 검출되었는지 확인합니다.
- CT 確認驅動器已被識別。

cs 确认驱动器已被识别。


- JP 本機が認識されていることを確認する。
- NL Controleer of het station wordt herkend.
- SE Kontrollera att enheten har identifierats.

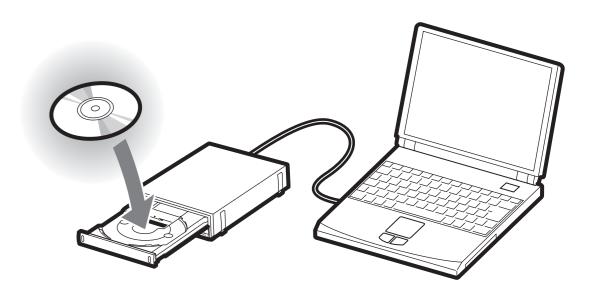

- Install the writing software.
- Installez le logiciel de gravage.
- Installieren Sie die Schreibsoftware.
- Installare il software di scrittura.
- Instale el software de grabación.
- Instale o software de leitura.
- KR 쓰기 소프트웨어 설치합니다.
- CT 安裝寫入軟體 ·
- cs 安装写入软件。
- JP ライターソフトウェアをインストールする。
- Installeer de schrijfsoftware.
- Installera bränningsprogrammet.

ILINK Only Windows 98 SE

Updating the IEEE 1394 Driver

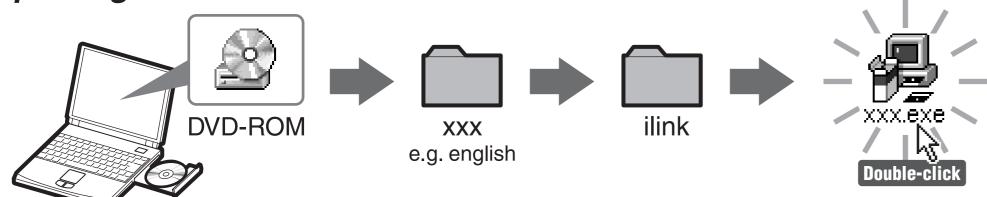

You can also download the IEEE 1394 driver from:

http://www.microsoft.com/windows98/downloads/contents/wurecommended/s wufeatured/1394/license.asp

In the [english] folder of the software disc provided with the drive, open the [ilink] folder and double-click the "242975USA8.EXE" file to update the IEEE

Alternately, you can download the IEEE 1394 driver from the Microsoft Corporation Web site at the address above.

Dans le dossier [french] du disque de logiciel fourni avec le lecteur, ouvrez le dossier [ilink] et double-cliquez sur le fichier "242975FRN8.EXE" pour mettre le pilote IEEE 1394 à jour.

Vous pouvez également télécharger le pilote IEEE 1394 sur le site web Microsoft Corporation à l'adresse ci-dessus.

- Öfnen Sie im Ordner [german] auf der mit dem Laufwerk gelieferten Software-Disc den Ordner [ilink] und doppelklicken Sie auf die Datei "242975GER8.EXE", um den IEEE 1394-Treiber zu aktualisieren. Alternativ dazu können Sie den IEEE 1394-Treiber auch von der Website der Microsoft Corporation unter der oben angegebenen Adresse herunterladen.
- Nella cartella [italian] del disco del software in dotazione con l'unit?, aprire la cartella [ilink], quindi fare doppio clic sul file "242975ITN8.EXE" per aggiornare il driver IEEE 1394. In alternativa, è possibile scaricare il driver IEEE 1394 dal sito Web di

Microsoft Corporation all'indirizzo indicato.

- Es En la carpeta [spanish] del disco de software suministrado con la unidad, abra la carpeta [ilink] y haga doble clic en el archivo "242975SPA8.EXE" para actualizar el controlador IEEE 1394. Otra posibilidad es descargar el controlador IEEE 1394 del sitio Web de Microsoft Corporation (dirección mencionada antes).
- Na pasta [Portuguese] do disco de software fornecido com a unidade, abra a pasta [ilink] e clique duas vezes no ficheiro "242975BRZ8.EXE" (para brasileiro) ou em "242975POR8.EXE" (para português) para actualizar o controlador IEEE 1394.

Como alternativa, pode transferir o controlador IEEE 1394 do site da Microsoft Corporation Web com o endereço indicado acima.

- KR 드라이브에 부속된 소프트웨어 디스크의 [korean] 폴더에서 [ilink] 폴더를 열고 "242975KOR8.EXE" 파일을 더블 클릭해서 IEEE 1394 드라이버를 업데이트합니
 - 또는 상기 Microsoft Corporation 웹사이트에서 IEEE 1394 드라이버를 다운로드할
- CT 在驅動器附帶的軟體光碟的[chinese_t]資料夾中,打開[ilink]資料夾並按兩下 "242975CHT8.EXE"檔案以更新IEEE 1394驅動程式 另外,也可以從上述微軟公司網址下載IEEE 1394驅動程式
- CS 在驱动器附带的软件光盘的[chinese_s]文件夹中,打开[ilink]文件夹并双击 "242975CHS8.EXE"文件以更新IEEE 1394驱动程序。 另外,也可以从上述微软公司网址下载IEEE 1394驱动程序。
- [242975JPN8.EXE] でIEEE1394ドライバをアップデートしてください。 IEEE 1394ドライバは、上記のMicrosoft社のホームページからダウンロードする こともできます。
- In de map [dutch] om de softwaredisc die bij de drive wordt geleverd, opent u de map [ilink] en dubbelklikt u op het bestand "242975DUT8.EXE" om de IEEE 1394-driver bij te werken. U kunt de IEEE 1394-driver ook downloaden vanaf de website van Microsoft


Corporation die hiervoor wordt vermeld.

Uppdatera IEEE 1394-drivrutinen genom att på den medföljande programvaruskivan öppna mappen [ilink] i mappen [swedish] och dubbelklicka på filen "242975SWE8.EXE".

Som alternativ kan du ladda hem IEEE 1394-drivrutinen från Microsoft Corporations webbplats på ovanstående adress.

USB Only Windows 98 SE

Installing the Device Driver

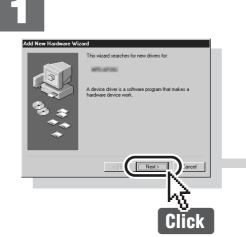



- GB Insert the supplied software disc into a drive other
- FR Insérez le disque de logiciel fourni dans un lecteur autre que ce lecteur.
- Legen Sie die mitgelieferte Software-Disc in ein anderes als dieses Laufwerk ein.
- diversa dalla presente. ES Introduzca el disco de software suministrado en

una unidad distinta de esta unidad.

Introduza a disquete de software fornecida numa unidade diferente desta.

- KR 부속된 소프트웨어 디스크를 본 드라이브가 아닌 다른 드 라이브에 넣습니다.
- CT 把附帶的軟體光碟插入本驅動器以外的驅動器中
- cs 把附带的软件光盘插入本驱动器以外的驱动器中。
- Inserire il disco del software in dotazione in un'unità JP 付属のソフトウェアディスクを本機とは別のドライブに 挿入する。
 - NL Plaats de meegeleverde softwaredisc in een ander station dan dit station.
 - Sätt i den medföljande programvaruskivan i en annan enhet än den här enheten.

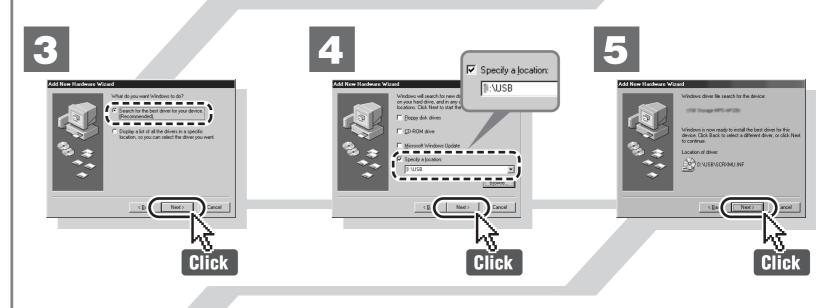

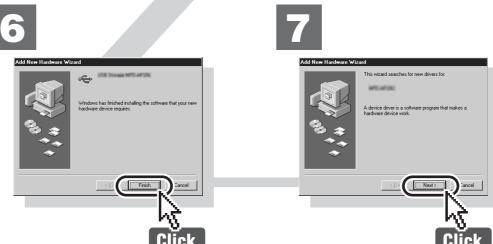

- GB Repeat steps 3 to 6.
- ст 重複第3到第6步 FR Répétez les étapes 3 à 6.
- DE Gehen Sie wie in Schritt 3 bis 6 erläutert vor.
 - cs 重复第3到第6步。
- Ripetere i punti da 3 a 6.
- JP 手順3~6を繰り返す。
- Repita los pasos del 3 al 6. NL Herhaal stap 3 tot en met 6.

KR 순서 3~6을 조작합니다.

PT Repita os passos do 3 ao 6. SE Upprepa steg 3 till 6.

FAQ & Tips

Q: Is a driver necessary?

- A: i.LINK: Only with Windows 98 SE, perfrom the
- A: USB: Only with Windows 98 SE, perfrom the driver installation procedure.
- Q: The drive is not recognized. What should I do?
- A: i.LINK: Only with Windows 98 SE, be sure to install the update program before connecting the drive.
- A: USB: Only with Windows XP, download the USB 2.0 driver that Microsoft provides for use with USB 2.0 devices before connecting the drive.
- Q: How do I output audio to the computer's
- A: Configure Windows or the software you are using for digital sound playback.
- Q: Can i.LINK and USB be used simultaneously?
- A: No, i.LINK and USB interfaces cannot be used

- Q: Un pilote est-il nécessaire ?
- A: i.LINK: Pour Windows 98 SE uniquement, mettre le
- A: USB: Pour Windows 98 SE uniquement, installer le
- Q: Le lecteur n'est pas détecté. Que dois-je faire ?
- A: I.LINK: Pour Windows 98 SE uniquement, installer le programme de mise à jour avant de raccorder le
- A: USB : Pour Windows XP uniquement, télécharger le pilote USB 2.0 fourni par Microsoft pour une utilisation avec des appareils USB 2.0 avant de raccorder le lecteur.
- Q: Comment dois-je faire pour que les sons soient transmis aux haut-parleurs de l'ordinateur?
- A: Configurez Windows ou le logiciel utilisé pour la lecture du son numérique.
- utilisées simultanément ?
- A: Non, les interfaces i.LINK et USB ne peuvent pas être utilisées simultanément.

Q: Les interfaces i.LINK et USB peuvent-elles être

- F: Ist ein Treiber erforderlich?
- A: I.LINK: Nur bei Windows 98 SE. Führen Sie das
- A: USB: Nur bei Windows 98 SE. Führen Sie die Installation aus.
- F: Das Laufwerk wird nicht erkannt. Was muss ich
- A: i.LINK: Nur bei Windows 98 SE. Installieren Sie das Updateprogramm, bevor Sie das Laufwerk anschließen.
- A: USB: Nur bei Windows XP. Laden Sie den USB 2.0-Treiber herunter, den Microsoft für USB 2.0-Geräte bereitstellt, bevor Sie das Laufwerk anschließen.
- F: Wie kann ich Ton über die Computerlautsprecher ausgeben lassen?
- A: Konfigurieren Sie Windows bzw. die verwendete Software für die Wiedergabe von digitalen Audiosignalen.
- F: Kann ich i.LINK und USB gleichzeitig
- A: Nein, die i.LINK- und USB-Schnittstellen können nicht gleichzeitig verwendet werden.

- D: È necessario disporre di un driver?
- R: i.LINK: eseguire la procedura di aggiornamento dei
- R: USB: eseguire la procedura di installazione dei driver (solo con Windows 98 SE).
- D: L'unità non viene riconosciuta. Quali operazioni è necessario eseguire?
- R: i.LINK: assicurarsi di installare il programma di aggiornamento prima di collegare l'unità (solo con
- R: USB: eseguire il download del driver USB 2.0 fornito da Microsoft per l'uso con dispositivi USB 2.0 prima di collegare l'unità (solo con Windows XP).
- D: Quali sono le modalità di emissione dell'audio tramite i diffusori del computer?
- R: Configurare Windows o il software in uso per eseguire la riproduzione audio digitale.
- D: È possibile utilizzare contemporaneamente i.LINK e l'USB?
- R: No, non è possibile utilizzare contemporaneamente i.LINK e le interfacce USB.

- P: ¿Se necesita un controlador?
- R: I.LINK: La actualización del controlador sólo debe realizarse para Windows 98SE.
- R: USB: La instalación del controlador sólo debe realizarse para Windows 98SE.
- P: El ordenador no detecta la unidad. ¿Qué debo
- R: i.LINK: Sólo para Windows 98SE, asegúrese de instalar el programa de actualización antes de conectar la unidad.
- R: USB: Sólo para Windows XP, antes de conectar la unidad, descargue el controlador USB 2.0 que Microsoft suministra para los dispositivos USB 2.0.
- P: ¿Cómo se puede emitir sonido a través de los altavoces del ordenador?
- R: Configure Windows o el software que utiliza para la reproducción de sonido digital.

simultáneamente.

P: ¿Puede utilizarse simultáneamente i.LINK y

R: No, las interfaces i.LINK y USB no pueden utilizarse

- 日本語
- Q: ドライバは必要ですか?
- A: i.LINK: Windows 98 SEをお使いの場合にのみ、手 順に従ってドライバをアップデートしてください
- A: USB: Windows 98 SEをお使いの場合にのみ、手順 に従ってドライバをインストールしてください。
- *Q:* ドライブが認識されないのですが?
- A: i.LINK: Windows 98 SEをお使いの場合は、ドライ ブを接続する前に、アップデートプログラムをインス トールしてください。
- A: USB: Windows XPでUSB 2.0対応製品に接続する 場合は、ドライブを接続する前に、Microsoft社から 提供されているUSB 2.0ドライバをダウンロードして
- Q: コンピュータのスピーカーから音楽を再生するには?
- **A:** Windowsまたは使用するソフトウエアで、デジタル音 楽再生の設定をオンにしてください。
- Q: i.LINKとUSBを同時に使用できますか?
- A: i.LINKインターフェースとUSBインターフェースを同 時に使用することはできません。